照明器具 取扱説明書

ＸＬＦ－４３６５Ｘ

AbitaExcel

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

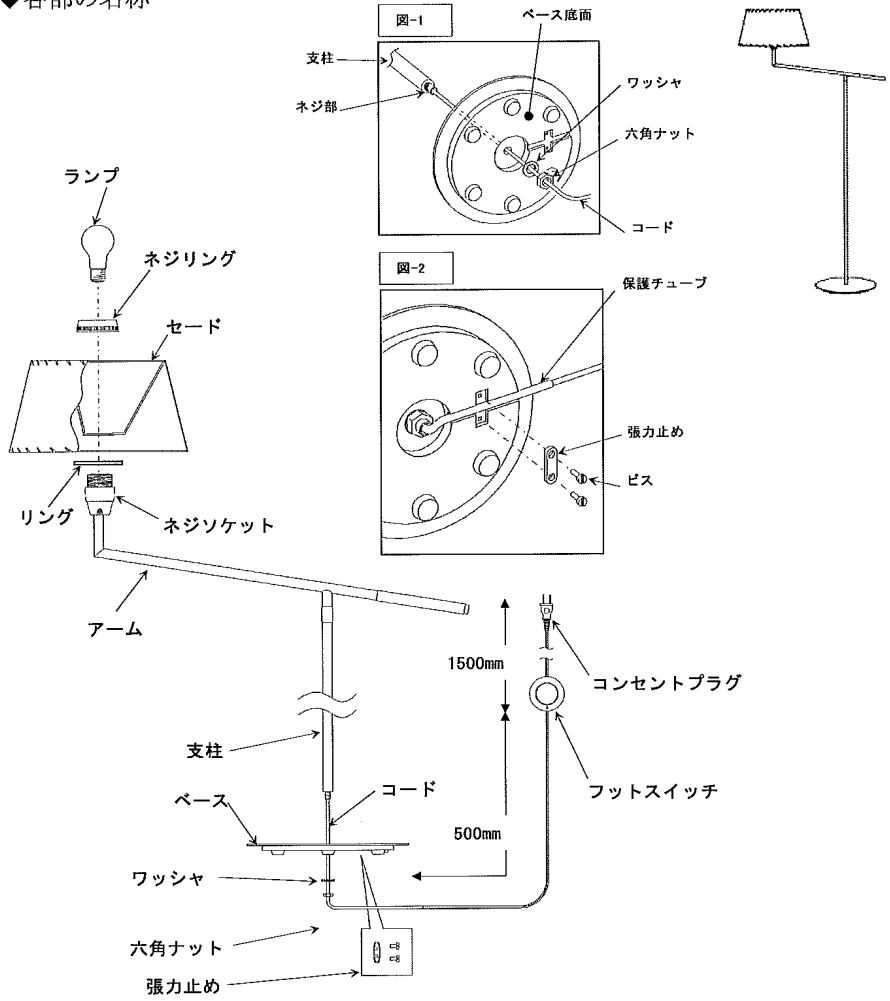

◆取付方法

XLF4365X-T　2版

1, ベースの取付（図-1）
支柱下のネジ部をベース中心の穴に差込み、底面よりワッシャ･六角ナットにて締め付けてください。※コードが傷つかないようご注意ください。

⚠ 締め付けが不十分な場合、転倒・火災の原因となります。

2, 底面についているビス2本をはずして、張力止めを分離してください。

3, コードがたるまないようにコード溝へはわせ、張力止めを付け直し、コードを止めてください。この時、保護チューブが張力止めにかかるようにしてください。（図-2）

⚠ 取付が不十分な場合、断線・火災の原因となります。

4, ネジソケットにリングを装着し、セードをネジソケットに被せ、ネジリングで固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、セード落下の原因となります。

5, ネジソケットにランプを取付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

7, 器具を水平な場所へ設置してください。

⚠ 必ず水平な場所へ設置してください。器具転倒時、破損･火災の原因になります。

8, コンセントプラグをコンセント差込み口へ確実に差し込んでください。

⚠ 差込みが不十分な場合、感電･火災の原因になります。

9, フットスイッチ中央のボタンを押し「ON」の状態にしてください。
OFF時：パイロットランプ点灯
ON時 ：パイロットランプ消灯　　※出荷時は「OFF」にしてあります。

⚠ 地震などにより、フットスイッチ上に物が落下しないような場所へ設置してください。器具転倒時、火災の原因となります。

10, 照らしたい位置にアームを動かし調整してください。

可動範囲



◆セードの清掃方法：布･紙･不織布などの素材のものは、ハタキやハケでこまめに埃を払ってください。※水拭きや揮発性溶剤などで拭いたりしないでください。

使用ランプ（球付）
乳白普通球　８０W形×１灯　Ｅ２６

※電球型蛍光灯ランプ　ＥＦＡ－２５W・ＥＦＤ－２５W形　対応可能

ENDO LIGHTING CORP.

人・光・未来形　株式会社 遠藤照明